

**Doctor Link 整備工場マイページ
取扱説明書**



- 下記の他社登録商標・商標をはじめ、当社サイト、その他ガイドブック、マニュアル、取扱説明書等に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。日本特殊陶業は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
- Android、Google Playは、Google LLCの商標です。
- iPhone、App Store は、Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- QR コードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
- その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

1. はじめに

整備工場マイページはドクターリンクの各種設定を行うためのシステムです。整備工場様におかれましては、本取扱説明書をご覧ください必要に応じてドクターリンクの各種設定を行っていただきますようよろしくお願いいたします。本書の内容は将来、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

2. 目次

1. はじめに	3
2. 目次	4
3. ログイン方法	5
4. 画面各部の概要	6
5. マイページ	7
6. OBD2アダプター管理	14
7. パラメータ設定	16
8. お知らせ受信機能	24
9. メール設定	25
10. 動作環境	26
11. 困ったときは	28

3. ログイン方法

整備工場マイページについて、ログイン方法を紹介します。

1. ログイン画面表示

下記URLから整備工場マイページログイン画面へアクセスしてください。

整備工場マイページ

<https://applicationweb.doctorlink.jp/shops/login>

2. ログイン

事前にメールにてご連絡しているシステムに登録済みのメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

※メールアドレスやパスワードがわからない場合は背表紙に記載の連絡先へお問い合わせください。



The screenshot shows the login page for the Doctor Link maintenance shop. At the top is the Doctor Link logo with the text 'by Niterra Co., Ltd.' and '整備工場マイページ'. Below the logo are two input fields: 'メールアドレス' (Email Address) and 'パスワード' (Password). A checkbox labeled 'ログイン情報を保持する' (Remember login information) is located below the password field. A green 'ログイン' (Login) button is at the bottom. A yellow box highlights the email and password fields, with a line pointing to the explanatory text below.

メールアドレス・パスワード
必ず半角英数記号で入力してください。

4. 画面各部の概要

整備工場マイページについて、画面各部の概要と主要機能を紹介します。

メール設定
お知らせを配信するメールアドレスが設定できます

マイページ
システムに登録された情報の閲覧・編集ができます

TOP・お知らせ
日特からのお知らせが表示されます

支店・店舗
複数店舗を展開する事業者向けに支店・店舗を追加登録できます。
詳しくは「整備工場マイページ取扱説明書_複数店舗展開事業者向け」をご確認ください。

操作マニュアル
マニュアルを表示できます

OBD2
OBD2アダプターの利用状況を管理できます

パラメータ設定
ドクターリンクに表示される任意整備項目の追加などを行うことができます。

ログインアカウント情報
ログアウトすることができます

5. マイページ

マイページではシステムに登録されている各種情報を閲覧できます。
また、整備工場マイページにログインする際に使用するメールアドレス、パスワードとドクターリンクのログインに使用する従業員情報、電話番号を変更できます。

1. 画面概要

1. 基本情報

基本情報

入会日	2022/07/22
紹介元部品商	日特製陶業(本社)
整備工場ID	01_000124
整備工場名	日特製陶工場
契約種別	共有
整備工場種別	製造工場 (25000)
階層設定	1階層 (他社)
代表者氏名	日特太郎
申込担当者	日特花子
電話番号	03-0000-0000 変更
メールアドレス	test@002-ohp@niterra@gmail.com 変更
住所	郵便番号 4670072 郵便局名 豊川局 市区町村 名古屋市中村区 番地1番 高100 1-4-12
請求先情報	請求先名 日特製陶工場 電話番号 03-0000-0000 郵便番号 4670072 郵便局名 豊川局 市区町村 名古屋市中村区 番地1番 高100 1-4-12

整備工場情報
システムに登録済みの整備工場情報を表示しています。

電話番号変更
「変更」をクリックすると電話番号変更画面を表示します。

メールアドレス・パスワード変更
「変更」をクリックするとメールアドレス・パスワード変更画面を表示します。

2. 従業員情報

ドクターリンクにログインする際に使用する従業員情報を表示しています。

従業員新規登録

ドクターリンクにログインする際に使用する従業員情報を新規登録できます。

従業員情報

+ 従業員を新しく登録する

ログインID	従業員氏名	メールアドレス	種別	
user1	日特 整備士1	a0001-user1@example.com	整備士(資格保有者)	編集する 削除する

編集・削除

従業員情報の編集と削除ができます。

3. 請求情報

ドクターリンクの請求情報を表示しています。

請求情報

ご利用プラン 月払い

請求金額にご不明な点がある場合は、こちらよりお問い合わせください。

請求月	デバイス使用料				システム利用料 (税込)	請求金額合計 (税込)	請求予定日
	利用者数	課金対象者数	当月従量課金金額(税込)	3ヵ月従量課金合計額 (税込)			
2023/10	18	3	¥660	---	¥9,680	¥9,680	2023/10/31
2023/09	12	0	¥0	¥0	¥9,680	¥9,680	2023/09/30
2023/08	7	0	¥0	---	¥9,680	¥9,680	2023/08/31
2023/07	6	0	¥0	---	¥9,680	¥9,680	2023/07/31
2023/06	6	0	¥0	¥0	¥9,680	¥9,680	2023/06/30

請求月

請求データは毎月1日に計算されます。

システム利用料

年払いまたは月払いで請求されます。

デバイス使用料

OBD2アダプター使用数が15個を超える量について、デバイス利用料が算出されています。
デバイス利用料は3ヵ月ごとに請求されます。

請求金額合計

デバイス使用料とシステム利用料の合計額を表示しています。

請求予定日

請求月末日に請求します。
※実際の請求日は、整備工場様と部品商様との契約内容により異なる可能性がありますので、ご注意ください。

※本ページにおけるデバイスとOBD2アダプターは同義です。

2. 電話番号変更の流れ

整備工場マイページに登録の電話番号を変更できます。

※アプリに表示される電話番号は変更できません。変更が必要な場合は、背表紙の連絡先にご連絡下さい。

1. 電話番号横の「変更」をクリックする



The screenshot shows a user profile page with the following fields:

代表者氏名	日野 太郎
申込担当者	日野 太郎
電話番号	03-1234-5678 変更
メールアドレス	root@000 - shopmanager@gmail.com 変更

2. アカウント情報更新画面で新電話番号を入力し、「変更する」をクリック



The screenshot shows the '電話番号変更手続き' (Phone Number Change Process) form:

電話番号変更手続き

変更したい電話番号をご入力ください

例: 0000000000

変更する

3. メールアドレス変更の流れ


1. メールアドレス横の「変更」をクリックする



The screenshot shows the same user profile page as above, but with the email address field highlighted:

代表者氏名	日野 太郎
申込担当者	日野 太郎
電話番号	03-1234-5678 変更
メールアドレス	root@000 - shopmanager@gmail.com 変更

2. アカウント情報更新画面で新メールアドレスを入力し、「認証コード送信」をクリック

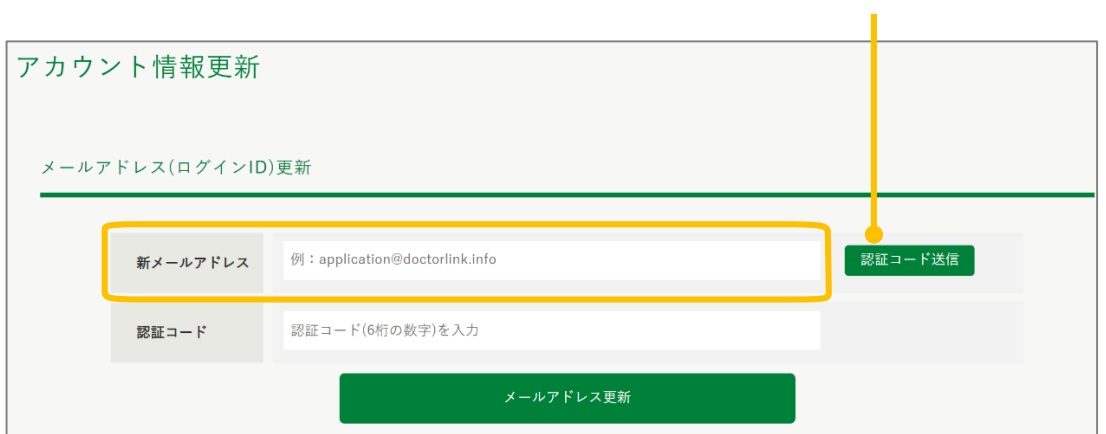

The screenshot shows the 'アカウント情報更新' (Account Information Update) form:

アカウント情報更新

メールアドレス(ログインID)更新

新メールアドレス 例: application@doctorlink.info **認証コード送信**

認証コード 認証コード(6桁の数字)を入力

メールアドレス更新

3. 認証コードを含むメールが送信される

題名：【DoctorLink】メールアドレス変更のご案内

本文：

※このメールはシステムからの自動送信になります。

平素よりDoctorLinkをご利用いただきありがとうございます。

メールアドレス変更の認証コードを発行いたしました。

メールアドレス変更画面内の認証コード入力欄に下記認証コードを入力してください。

認証コード：*****

「24時間以内」に申込を完了いただけない場合、認証コードは無効となります。

その場合は再度、最初からお手続きをお願いいたします。

整備工場マイページ取扱説明書はこちら

<https://applicationweb.doctorlink.jp/files/manual-shops.pdf>

※このメールにお心当たりがない場合は大変お手数ですが、
破棄していただきますようお願いいたします。

※当メールは送信専用メールアドレスから配信されています。
このままご返信いただいてもお答えいたしかねますのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

E-mail：ml_doctorlink@mg.ngkntk.co.jp

日本特殊陶業株式会社

Doctor Link <https://www.doctorlink.info/>

4. 認証コードを入力し、「メールアドレス更新」をクリック

アカウント情報更新

メールアドレス(ログインID)更新

新メールアドレス	<input type="text" value="例：application@doctorlink.info"/>	<input type="button" value="認証コード送信"/>
認証コード	<input type="text" value="認証コード(6桁の数字)を入力"/>	

4. パスワード変更の流れ


1. メールアドレス横の「変更」をクリックする



A screenshot of a user profile page. It contains a table with the following fields: 代表者氏名 (Representative Name), 申込担当者 (Applicant), 電話番号 (Phone Number), and メールアドレス (Email Address). A yellow box highlights the '変更' (Change) button located to the right of the email address field. A yellow line connects this button to the title of the first step.

2. アカウント情報更新画面で現在のパスワードと新パスワードを入力

※新パスワードは半角英数記号を用いた10文字以上でご入力ください

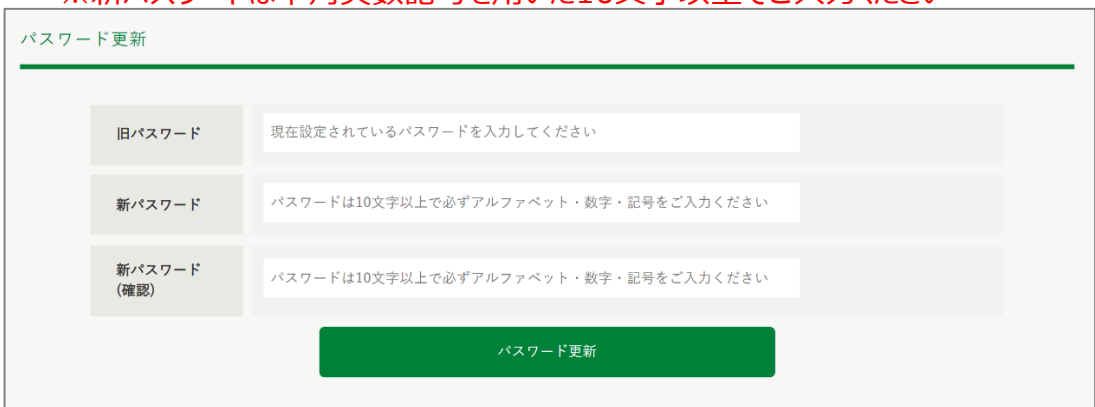

A screenshot of the 'パスワード更新' (Update Password) form. It has three input fields: '旧パスワード' (Old Password) with the placeholder '現在設定されているパスワードを入力してください', '新パスワード' (New Password) with the placeholder 'パスワードは10文字以上で必ずアルファベット・数字・記号をご入力ください', and '新パスワード (確認)' (New Password (Confirmation)) with the same placeholder. A green 'パスワード更新' (Update Password) button is at the bottom. A yellow box highlights this button in the next step's screenshot.

3. 「パスワード更新」をクリック



A screenshot of the 'パスワード更新' (Update Password) form, identical to the previous one. A yellow box highlights the green 'パスワード更新' (Update Password) button at the bottom of the form.

5. 従業員情報変更の流れ

ドクターリンクにログインする際に使用する従業員IDとパスワードを設定する流れを紹介します。

1. 「従業員を新しく登録する」をクリックする

従業員情報				
+ 従業員を新しく登録する				
ログインID	従業員氏名	メールアドレス	種別	
user1	日特 整備士1	a0001-user1@example.com	整備士(資格保有者)	編集する 削除する

2. 従業員情報を入力し、保存

①ログインID
整備工場WEBにログインする際に使用します。半角英数で入力してください。

②お名前
整備工場WEBに表示される名前です。

● ログインID

● お名前

● メールアドレス

● パスワード

● 種別
 整備士(資格保有者) 整備士/その他

このメールアドレスにお知らせを受け取る

この内容で保存する

キャンセル

③メールアドレス
各種お知らせが配信されます。

④パスワード
半角英数記号を用いて10文字以上で入力してください。

⑥お知らせ配信
各種お知らせを配信するか選択してください。

⑦保存
全項目を入力したのち「保存」をクリックしてください。

⑤種別
整備士資格保有者が選択してください。

3. 入力したメールアドレスに登録完了メールが送信される

題名：【DoctorLink】従業員登録完了のお知らせ

本文：

*****様

平素よりDoctorLinkをご利用いただきありがとうございます。
アカウント追加手続きが完了いたしましたので、ご連絡申し上げます。
下記の情報にてDoctor Link にログインしてサービスをご利用ください。

--DoctorLinkログイン--

以下のURLより整備工場ID、ログインID、パスワードを入力して
ログインを行ってください。

<https://shopweb.doctorlink.jp/>

整備工場ID：*****

従業員氏名：*****

ログインID：*****

パスワード：*****

Doctor Link 取扱説明書はこちら

<https://doctorlink.info/factory/wp-content/uploads/manual.pdf>

※このメールにお心当たりがない場合は大変お手数ですが、
破棄していただきますようお願いいたします。

※当メールは送信専用メールアドレスから配信されています。
このままご返信いただいてもお答えいたしかねますのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

E-mail：ml_doctorlink@mg.ngkntk.co.jp

日本特殊陶業株式会社

Doctor Link <https://www.doctorlink.info/>

6. OBD2アダプター管理

ドクターリンクで利用しているOBD2アダプターの管理ができます。

ステータス横のチェック欄でOBD2アダプターを選択し、「使用済」ステータスに変更できます。

絞り込み検索機能

使用ステータスや車体番号、ユーザー名で絞り込み検索ができます。

チェック欄

「使用済」ステータスに変更する対象を選択します。

ステータス変更

OBD2アダプターのステータスを「使用済」に変更できます。

OBD2アダプター管理

ステータス すべて

未使用

使用済

割当済

故障

使用中

返却済

OBD2番号

ユーザー名

車体番号

🔍 検索する

検索結果 220 件 チェックしたOBD2アダプタを「使用済」にする 実行

🗑	ステータス	OBD2番号	ユーザー名	車体番号	取付日	解約日
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21113020	2021-11-30	
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21113018	2021-11-30	
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21113034	2021-11-30	
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21113033	2021-11-30	
<input type="checkbox"/>	割当済	a0001_21113016	2021-11-30	
<input type="checkbox"/>	割当済	a0001_22092915	2022-09-29	
<input type="checkbox"/>	使用中		2023-01-17	
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21100505	2021-10-05	
<input type="checkbox"/>	割当済			
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21113009	2021-11-30	
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21100506	2021-10-05	
<input type="checkbox"/>	割当済	a0001_22053101	2022-05-31	
<input type="checkbox"/>	割当済	a0001_22101118	2022-10-11	
<input type="checkbox"/>	割当済	a0001_21113027	2021-11-30	
<input type="checkbox"/>	割当済	a0001_22053104	2022-05-31	
<input type="checkbox"/>	使用中		2023-01-15	
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21113017	2021-11-30	
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21113014	2021-11-30	
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_22101101	2022-10-11	
<input type="checkbox"/>	使用中	a0001_21113010	2021-11-30	

さらに読み込む

OBD2アダプターのステータスについて

- すべて 整備工場に紐づくすべてのOBD2アダプターが表示されます
- 未使用 未使用のOBD2アダプターが表示されます
- 割当済 新規顧客登録時に認証メールを送信したタイミングで割当済と表示されます
- 使用中 お客様のスマホとOBD2アダプターのペアリングが成立すると使用中と表示されます
- 使用済 お客様が退会された場合や整備工場マイページで使用済ステータスに変更した場合などに表示されます
- 故障 OBD2アダプターに異常が発生した場合に表示されます
- 返却済 日特へOBD2アダプターの返却が行われた場合に表示されます

7. パラメータ設定

パラメータ設定では、部品の交換推奨値とドクターリンクに表示される任意整備項目を設定できます。

任意整備項目は交換推奨値と促進通知タイミングを変更可能です。

1. 任意整備項目の追加方法

1. 「+追加」ボタンをクリックする

パラメータ設定

初期値にリセット

交換部品	交換推奨値 ①		促進通知タイミング ②		編集
	走行距離	経過期間	走行距離	経過期間	
+追加					

変更内容を保存する

2. 追加する項目を選択して「確定」をクリックする

任意整備項目

6ヶ月点検

キャンセル 確定

3. 追加した項目の「交換推奨値」「促進通知タイミング」を設定する

交換推奨値はシステムに「交換目安」として表示される値です。

促進通知タイミングはユーザーへの促進対象として選出される基準値です。

走行距離または経過期間のどちらかに到達したタイミングで促進対象になります。

設定時には必ず距離と期間双方を入力してください。

パラメータ設定

初期値にリセット

交換部品	交換推奨値 ①		促進通知タイミング ②		編集
	走行距離	経過期間	走行距離	経過期間	
エンジンオイル交換	5,000 km	6 ヶ月	4,500 km	5 ヶ月	
6ヶ月点検		6 ヶ月		5 ヶ月	削除

+追加

変更内容を保存する

4. 内容を確認して「変更内容を保存する」をクリックする

パラメータ設定

初期値にリセット

交換部品	交換推奨値 ②		促進通知タイミング ③		編集
	走行距離	経過期間	走行距離	経過期間	
エンジンオイル交換	5,000 km	6 ヶ月	4,500 km	5 ヶ月	
6ヶ月点検		6 ヶ月		5 ヶ月	削除

+追加

変更内容を保存する

2. 任意整備項目の削除

1. 削除したい項目の「削除」をクリックする

パラメータ設定

初期値にリセット

交換部品	交換推奨値 ②		促進通知タイミング ③		編集
	走行距離	経過期間	走行距離	経過期間	
エンジンオイル交換	5,000 km	6 ヶ月	4,500 km	5 ヶ月	
6ヶ月点検		6 ヶ月		5 ヶ月	削除

+追加

変更内容を保存する

2. 内容を確認して「変更内容を保存する」をクリックする

パラメータ設定

初期値にリセット

交換部品	交換推奨値 ②		促進通知タイミング ③		編集
	走行距離	経過期間	走行距離	経過期間	
エンジンオイル交換	5,000 km	6 ヶ月	4,500 km	5 ヶ月	
6ヶ月点検		6 ヶ月		5 ヶ月	削除

+追加

変更内容を保存する

3. 部品の交換推奨値設定

1. 変更したい部品の交換推奨値を入力する

交換推奨値はシステムに「交換目安」として表示される値です。
 促進通知タイミングはユーザーへの促進対象として選出される基準値です。
 走行距離または経過期間のどちらかが促進通知タイミングの設定値に到達した
 タイミングで促進対象になります。
 促進通知タイミングは交換推奨値の設定値から自動的に算出されます。

パラメータ設定

初期値にリセット

交換部品	交換推奨値 ⓘ		促進通知タイミング ⓘ		編集
	走行距離	経過期間	走行距離	経過期間	
エンジンオイル交換	5,000 km	6 ヶ月	4,500 km	5 ヶ月	

+ 追加

変更内容を保存する

2. 内容を確認して「変更内容を保存する」をクリックする

パラメータ設定

初期値にリセット

交換部品	交換推奨値 ⓘ		促進通知タイミング ⓘ		編集
	走行距離	経過期間	走行距離	経過期間	
エンジンオイル交換	5,000 km	6 ヶ月	4,500 km	5 ヶ月	

+ 追加

変更内容を保存する

4. 自動促進通知設定

1. 「自動促進通知設定を有効にする」にチェックを入れ、「通知項目を編集する」をクリックする

自動通知を有効にした後、整備工場WEBから顧客ごとに自動通知の対象にするか設定することができます。顧客ごとの自動通知設定は整備工場マイページで自動通知を有効にした場合のみ実施できます。

自動促進通知設定を有効にする 子工場にも設定を引き継ぐ(子工場では設定を変更することはできなくなります)

自動促進通知設定を有効にする事で、下記の促進対象となった場合に自動的に促進通知がドライバーに送信されます。
※促進通知は促進対象に選出された日の18時に一斉送信されます。

現在の通知項目：
エンジンオイル交換、バッテリー交換、タイヤ交換

[通知項目を編集する](#)

2. 自動送信される促進通知に含めたい部品項目にチェックを入れ、「設定を保存する」をクリックする

※エンジンオイル交換、タイヤ交換、バッテリー交換は通知必須項目のため、チェックを外すことはできません。

自動促進通知
促進通知に含めたい部品項目を選択してください。

<input checked="" type="checkbox"/> エンジンオイル交換	<input type="checkbox"/> オイルフィルター交換
<input type="checkbox"/> オートマオイル交換	<input type="checkbox"/> エアフィルター交換
<input type="checkbox"/> 補機ベルト交換	<input type="checkbox"/> ブレーキフルード交換
<input type="checkbox"/> ブレーキパッド・フロント交換	<input type="checkbox"/> リヤ・ブレーキ・摩擦材交換
<input type="checkbox"/> クーラント交換	<input checked="" type="checkbox"/> バッテリー交換
<input checked="" type="checkbox"/> タイヤ交換	<input type="checkbox"/> タイヤ(ローテーション)
<input type="checkbox"/> タイヤ(履き替え)	<input type="checkbox"/> エアコンフィルター交換
<input type="checkbox"/> ワイパーゴム交換	<input type="checkbox"/> ワイパーブレード交換
<input type="checkbox"/> スパークプラグ交換	

キャンセル
設定を保存する

3. 自動で通知を送信したい整備種別にチェックを入れる

<input checked="" type="checkbox"/> 6ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 12ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 24ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 部品交換の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する

4. 「通知文を編集する」をクリックする

自動で通知をする際のタイトル、本文を編集できます。

<input type="checkbox"/> 6ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 12ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 24ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 部品交換の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する

5. 入力内容を確認し、「設定を保存する」をクリックする

タイトルを編集する場合は20文字以内、通知メッセージを編集する場合は、150文字以内で入力してください。

※文章を改行した場合でもアプリ通知には改行が反映されません。

6ヶ月点検通知本文設定

通知タイトル

メンテナンス

通知メッセージ

メンテナンスの時期が近づいております。ご入庫の際は事前にご連絡頂けると幸いです。

キャンセル **設定を保存する**

6. 「設定内容を保存する」をクリックする

<input type="checkbox"/> 6ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 12ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 24ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 部品交換の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する

手動での促進通知時に標準で促進通知を行う整備項目についての設定

現在の選択項目：

エンジンオイル交換、バッテリー交換、タイヤ交換

選択項目を編集する

設定内容を保存する

5. 手動での促進通知設定

1. 「選択項目を編集する」をクリックする

促進通知に含める部品項目の初期値を設定します。

オプション機能

自動促進通知設定を有効にする 子工場にも設定を引き継ぐ(子工場では設定を変更することはできません)

自動促進通知設定を有効にする事で、下記の促進対象となった場合に自動的に促進通知がドライバーに送信されます。
※促進通知は促進対象に選出された日の18時に一斉送信されます。

現在の通知項目：
エンジンオイル交換、バッテリー交換、タイヤ交換

通知項目を編集する

6ヶ月点検の自動促進通知を有効にする 通知文を編集する

12ヶ月点検の自動促進通知を有効にする 通知文を編集する

24ヶ月点検の自動促進通知を有効にする 通知文を編集する

部品交換の自動促進通知を有効にする 通知文を編集する

手動での促進通知時に標準で促進通知を行う整備項目についての設定

現在の選択項目：
エンジンオイル交換、バッテリー交換、タイヤ交換

選択項目を編集する

設定内容を保存する

2. 促進通知に含めたい部品項目をチェックする

エンジンオイル交換、タイヤ交換、バッテリー交換は選択必須項目のため、チェックを外すことはできません。

選択した部品項目は、整備工場WEBで促進通知を作成する際に初期値で通知に含める対象になります。

本設定にかかわらず、通知作成時に通知に含める部品項目を変更することができます。
(詳しくはP.23をご覧ください)

手動促進通知
促進通知に含めたい部品項目を選択してください。

<input checked="" type="checkbox"/> エンジンオイル交換	<input type="checkbox"/> オイルフィルター交換
<input type="checkbox"/> オートマオイル交換	<input type="checkbox"/> エアフィルター交換
<input type="checkbox"/> 補機ベルト交換	<input type="checkbox"/> ブレーキフルード交換
<input type="checkbox"/> ブレーキパッド・フロント交換	<input type="checkbox"/> リヤ・ブレーキ・摩擦材交換
<input type="checkbox"/> クーラント交換	<input checked="" type="checkbox"/> バッテリー交換
<input checked="" type="checkbox"/> タイヤ交換	<input type="checkbox"/> タイヤ(ローテーション)
<input type="checkbox"/> タイヤ(履き替え)	<input type="checkbox"/> エアコンフィルター交換
<input type="checkbox"/> ワイパーゴム交換	<input type="checkbox"/> ワイパーブレード交換
<input type="checkbox"/> スパークプラグ交換	

3. 「設定を保存する」をクリックする

手動促進通知
促進通知に含めたい部品項目を選択してください。

<input checked="" type="checkbox"/> エンジンオイル交換	<input type="checkbox"/> オイルフィルター交換
<input type="checkbox"/> オートマオイル交換	<input type="checkbox"/> エアフィルター交換
<input type="checkbox"/> 補機ベルト交換	<input type="checkbox"/> ブレーキフルード交換
<input type="checkbox"/> ブレーキパッド・フロント交換	<input type="checkbox"/> リヤ・ブレーキ・摩擦材交換
<input type="checkbox"/> クーラント交換	<input checked="" type="checkbox"/> バッテリー交換
<input checked="" type="checkbox"/> タイヤ交換	<input type="checkbox"/> タイヤ(ローテーション)
<input type="checkbox"/> タイヤ(履き替え)	<input type="checkbox"/> エアコンフィルター交換
<input type="checkbox"/> ワイパーゴム交換	<input type="checkbox"/> ワイパーブレード交換
<input type="checkbox"/> スパークプラグ交換	

4. 設定内容を確認し、「設定内容を保存する」をクリックする

オプション機能

自動促進通知設定を有効にする 子工場にも設定を引き継ぐ(子工場では設定を変更することはできなくなります)

自動促進通知設定を有効にする事で、下記の促進対象となった場合に自動的に促進通知がドライバーに送信されます。
※促進通知は促進対象に選出された日の18時に一斉送信されます。

現在の通知項目：
エンジンオイル交換、バッテリー交換、タイヤ交換

<input type="checkbox"/> 6ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 12ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input type="checkbox"/> 24ヶ月点検の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する
<input checked="" type="checkbox"/> 部品交換の自動促進通知を有効にする	通知文を編集する

手動での促進通知時に標準で促進通知を行う整備項目についての設定

現在の選択項目：
エンジンオイル交換、バッテリー交換、タイヤ交換

5. 手動での促進通知項目設定が反映される

整備工場マイページで設定した内容は、整備工場WEBにログインしたタイミングで反映されます。通知対象者がいる場合は、設定が反映されているか確認できます。

ホーム

入庫促進

当店舗と下位の店舗に属する顧客の合計件数を表示

24ヶ月	12ヶ月	6ヶ月	交換	日程調整	要電話
6件	2件	21件	19件	3件	50件

顧客登録未完了 59件

車検期日超過 80件

車両不具合 5件

車両情報未受信 92件

すぐ確認

6. 「通知に含める」のチェックを編集し、任意に通知対象を設定する

「促進項目」には、直近交換が必要になると予測される部品が表示されます。整備工場マイページで手動通知の対象部品に設定した項目は、初期状態で「通知に含める」が選択されています。




The screenshot shows the 'Doctor Link' interface for a vehicle named 'pixe[3a]1 テストケースA 種 (標準装備タイプ: グッドバランス)'. The vehicle's VIN is GNDW-00000 and the license plate is H000000000000000000. The interface includes a progress bar with stages: 促進通知作成, 促進通知確認, 入庫情報編集, and 促進内容確認. Below the progress bar, there are three '促進項目' (Promotion Items):

- 促進項目1 エンジンオイル交換**: 自安超過 (Red badge), 前回の交換日から1,600km走行 / 13ヶ月経過, 通常目安: 5,000km / 6ヶ月. The checkbox '通知に含める' is checked.
- 促進項目2 オイルフィルター交換**: 自安超過 (Red badge), 前回の交換日から101,600km走行 / 19ヶ月経過, 通常目安: 10,000km / 12ヶ月. The checkbox '通知に含める' is unchecked.
- 促進項目3 エアークリッター交換**: 自安超過 (Red badge), 前回の交換日から101,600km走行 / 19ヶ月経過, 通常目安: 20,000km / 24ヶ月. The checkbox '通知に含める' is unchecked.

8. お知らせ受信機能

お知らせ受信機能では、日特からのお知らせを閲覧することができます。
お知らせは9章メール設定でお知らせ受信設定をしたメールアドレスにも送信されます。

1. お知らせ受信一覧からお知らせを選択し、「v」をクリック

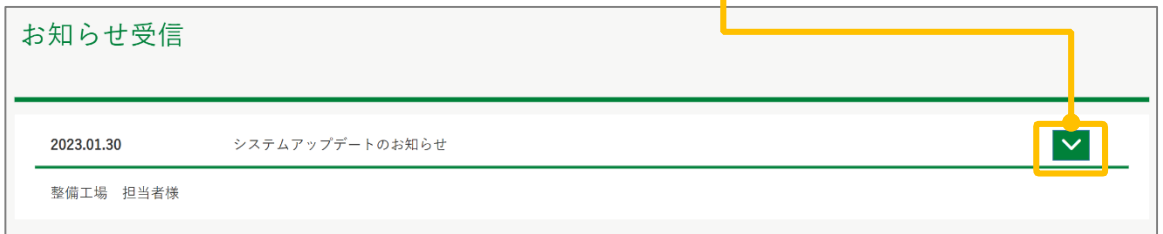

2. お知らせが展開表示される



本文

本文が長い場合にはスクロールが可能です。

リンク

クリックするとリンク先が表示されます。
※リンクが添付されないメッセージもあります。

添付ファイル

クリックすると添付ファイルのダウンロードが開始されます。
※ファイルが添付されないメッセージもあります。

9. メール設定

整備工場マイページで受信するメッセージ（8章 お知らせ受信機能参照）の一部は、整備工場マイページに登録したメールアドレスでも受信できます。お知らせを受信するメールアドレスは1拠点あたり、30個まで追加登録することが可能です。

登録済メールアドレス

システムに登録されたメールアドレスが表示されます。



① メールアドレスを追加する

メールアドレス入力欄が追加されます。

② メールアドレス入力・お知らせ配信設定

お知らせが配信されるメールアドレスを追加します。
メールアドレスへのお知らせ配信有無を設定します。

削除する

メールアドレスが削除されます。

③ 保存する

入力内容を保存します。

10.整備工場マイページ 動作環境

整備工場マイページでは、システムを安定してご使用いただくため必要な動作環境を定めています。

1. 整備工場マイページ 動作環境

整備工場マイページを使用できる環境は以下の通りです。

コンピュータ

- Windows 10 以上

タブレット

- iPad iOS 14 以上


ブラウザ

- Chrome
- Safari
- Edge

上記の環境以外では、動作しない場合があります。上記の条件を満たした場合でもコンピュータに接続された周辺機器、通信環境など、お客様がご利用される環境によっては正常に動作しない可能性があります。

- Doctor Linkに関するご質問・ご相談は…

Doctor Link 整備工場様向け コールセンター

 052-218-6574

営業時間：9:00~18:00
※土日・祝日・弊社休日を除く

Doctor Link お問い合わせメールアドレス

ml_doctorlink@niterragroup.com

Doctor Link 整備工場様向けサイト

<https://doctorlink.info/factory/contact/>

日本特殊陶業株式会社

〒461-0005

愛知県名古屋市東区1丁目1番1号

アーバンネット名古屋ネクスタビル